

SanDisk® V-Mate™

Video Memory Card Recorder

Bedienungsanleitung

Sie können Ihr Produkt unter
www.sandisk.com/registration

registrieren. Sie erhalten dann per E-Mail Hinweise auf neue
Firmware-Versionen für Ihren V-Mate Video Memory Card Recorder!

Sie können alle Rechte, die Ihnen im Rahmen der Produktgarantie zustehen,
auch dann wahrnehmen, wenn Sie die Registrierung nicht durchführen.



Deutsch

Inhalt

Packungsinhalt	2
Produktspezifikationen	2
Systemanforderungen	2
Sicherheitsanweisungen	2
Anschließen des V-Mate	3
Einstellen des V-Mate	4
Aufnehmen mit dem V-Mate*	5
Abspielen von Videos mit dem V-Mate	6
Fehlerbehebung	6
Abspielen einer Videoaufnahme auf einem PC	6
Weltweite Codeliste für die Einrichtung von Geräten	6
Garantie	11

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des V-Mate Video Memory Card Recorder. Damit können Sie jetzt Videos und Fernsehsendungen auf Flash-Speicherkarten aufnehmen und anschließend auf einem kompatiblen Wiedergabegerät abspielen, z. B. auf einem Handy, einer Handheld-Spielekonsole, einem Notebook-PC und anderen Geräten. Und zwar jederzeit und überall! In dieser Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie den V-Mate installieren und verwenden können.

* Für private Zwecke:

Dieses Produkt ist für Aufnahme- und Wiedergabezwecke im privaten Bereich vorgesehen. Das Kopieren und die kommerzielle Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material ohne die Genehmigung des Eigentümers ist unter Umständen gesetzlich untersagt. Die Einhaltung aller Urheberrechtsgesetze und anderer Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums bei Verwendung des V-Mate unterliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers dieses Produkts.

Packungsinhalt

- V-Mate Video Memory Card Recorder
- Fernbedienung mit Batterie
- Audio-/Videokabel (2)
- Infrarot-Emitterkabel
- USB-Kabel
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Produktspezifikationen

Video:

- Codecs: MPEG-4 SP, H.263
- Formate: MP4, 3GP, 3G2
- Auflösung: bis zu 640 x 480
- Bilder pro Sekunde: bis zu 30

Kompatible Kartenformate:

- SD, SDHC, miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC
- RS-MMC (Dual Voltage)
- MMCplus, MMCmobile
- Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo

Anschlüsse:

- 3,5-mm-Eingang für Composite-Video, Audio links und rechts
- 3,5-mm-Ausgang für Composite-Video, Audio links und rechts
- USB mini B
- IR-Emitter (Infrarot-Verbindung zum Digitaempfänger oder Videorekorder)
- Stromversorgung

Systemanforderungen

Aufnehmen und Abspielen:

- Fernseher mit RCA-Composite-Videoanschluss (NTSC oder PAL) und Audioanschluss*
- Videoquelle mit RCA-Composite-Videoanschluss und Audioausgang
(z. B. Kabel-/Satellitenbox, Camcorder, Videorekorder oder DVD-Player)*

Zur Aktualisierung der Firmware bzw. zum Anschließen an einen PC:

- Windows: PC der Pentium-Klasse mit USB-Unterstützung und Windows 2000 oder XP.
- Macintosh: Computer mit USB-Unterstützung und Mac OS 10.1.2+

SICHERHEITSANWEISUNGEN



Das Blitzzeichen mit dem Pfeilsymbol in einem gleichschenkeligen Dreieck weist darauf hin, dass gefährliche, ungeschützte Spannungsquellen im Geräteinnern vorhanden sind, die bei nicht befugtem Öffnen Stromschläge verursachen können.



Das Ausrufezeichen in einem gleichschenkeligen Dreieck weist Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in den beiliegenden Betriebsunterlagen hin.

WEEE-Anweisungen für die Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Eine unangemessene Entsorgung kann zu Umweltschäden und Gefahren für die Gesundheit führen. Bitte beachten Sie die Hinweise der für Ihren Ort zuständigen Behörden zu Rückgabe- und Sammelverfahren.

Lesen Sie diese Anweisungen durch.

- Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung lediglich ein leicht angefeuchtetes Tuch (trennen Sie das Netzkabel vor der Reinigung ab).
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern, Heizgebläsen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Hitze erzeugen.
- Die Schutzvorrichtung des Schukosteckers darf nicht verändert werden. Alle Schutzvorschriften müssen beachtet werden. Ein geerdeter Stecker verfügt über drei Kontakte. Der dritte Kontakt dient zu Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht für Ihre Steckdose geeignet ist, sollten Sie einen Elektriker zurate ziehen.
- Legen Sie das Stromkabel so aus, dass es nicht im Weg liegt und nicht versehentlich geknickt wird, insbesondere in der Nähe der verwendeten Steckdose bzw. Mehrfachsteckdose und am Kabelanschluss direkt am Gerät.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Trennen Sie dieses Gerät vom Stromnetz ab, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird oder ein Gewitter droht.
- Überlassen Sie alle Wartungsmaßnahmen einem ausgebildeten Techniker. Wartungsmaßnahmen sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Form beschädigt wurde, beispielsweise wenn das Stromkabel oder der Stromstecker beschädigt wurde, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände ins Geräteinnere gelangen, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z. B. am Waschbecken, in der Badewanne, in einem Schwimmbecken usw.).

Warnung:


UM BRANDGEFAHREN UND STROMSCHLÄGE ZU VERHINDERN, MUSS DAS GERÄT VOR REGEN ODER FEUCHTIGKEIT GESCHÜTZT WERDEN. IM GERÄTEINNERN LIEGEN GEFÄHRLICHE, HOHE SPANNUNGEN AN. ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT. ÜBERLASSEN SIE ALLE SERVICEARBEITEN EINEM QUALIFIZIERTEN TECHNIKER.

Hinweis:


Bitte beachten Sie die Angaben zur Stromversorgung auf der Unterseite des SanDisk V-Mate sowie alle anderen Sicherheitshinweise.

Anschließen des V-Mate

1. Schließen Sie ein Audio-/Videokabel an den Composite-Videanschluss und den Audioausgang (links/rechts) einer analogen Videoquelle an (z. B. Kabel-/Satellitenbox, Videorekorder oder DVD-Player). Der gelbe Stecker sollte in den Videoausgang, der rote Stecker in den rechten Audioausgang (R) und der weiße Stecker in den linken Audioausgang (L) eingesteckt werden. Schließen Sie den 3,5-mm-Stecker am anderen Kabelende am AV-Eingang auf der Rückseite des V-Mate an.
2. Wenn Sie eine Kabel-, Satelliten- oder terrestrische Empfängerbox oder einen Videorekorder verwenden, können Sie den 3,5-mm-Stecker am IR-Emitterkabel an den IR-Emitteranschluss auf der Rückseite des V-Mate anschließen. Der IR-Emitter schaltet sich automatisch ein und aus und wählt selbstständig bei programmierten Aufnahmen die richtigen Kanäle über die Kabel-, Satelliten- oder terrestrische Empfängerbox oder den Videorekorder aus. Entfernen Sie die Schutzfolie vom IR-Emitter und befestigen Sie den IR-Emitter neben dem Fernbedienungssensor der Kabel-, Satelliten- oder terrestrischen Empfängerbox oder des Videorekorders. Achten Sie darauf, dass der IR-Emitter beim Anbringen an der Videoquelle das IR-Empfängerfenster nur teilweise bedeckt, damit das Infrarotsignal von der Fernbedienung nicht blockiert wird. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung für die Videoquelle nach, wenn Sie nicht wissen, wo sich der Fernbedienungssensor befindet.

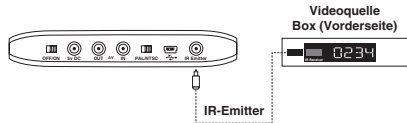

3. Schließen Sie das zweite Audio-/Videokabel am Fernseher an. Am Fernseher sollten der gelbe Stecker in den Videoeingang, der rote Stecker in den rechten Audioeingang (R) und der weiße Stecker in den linken Audioeingang (L) eingesteckt werden. Schließen Sie den 3,5-mm-Stecker am anderen Kabelende am AV-Ausgang auf der Rückseite des V-Mate an.
4. Schließen Sie das Netzteil auf der Rückseite des V-Mate und an eine Steckdose an.
5. Überprüfen Sie die Einstellung des NTSC/PAL-Umschalters auf der Rückseite des V-Mate. Das gewählte Format sollte dem angeschlossenen Fernsehgerät entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung bzw. den technischen Unterlagen für das Fernsehgerät.
6. Schalten Sie den V-Mate mit dem Netzschalter auf der Rückseite des Geräts EIN.
7. Ziehen Sie den Plastikstreifen aus der Fernbedienung, um die Batterie zu aktivieren.
8. Drücken Sie den Netzschalter an der Fernbedienung. Der V-Mate wird dadurch eingeschaltet (die blauen LED-Schlitze blinken und die grüne Stromanzeige leuchtet ununterbrochen).
9. Schalten Sie den Fernseher und die Videoquelle ein, und schalten Sie den Fernseher auf die passende Eingangsquelle um. Der genaue Name der Eingangsquelle hängt vom verwendeten Fernseher ab. Mögliche Bezeichnungen sind: TV/Video, Input oder Quelle (weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für ihr Fernsehgerät). Wenn die richtige Quelle ausgewählt ist, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, in der Sie zum Einlegen einer Speicherkarte aufgefordert werden. Wenn der V-Mate über die Fernbedienung oder auf der Rückseite des Geräts ausgeschaltet wird (Standby-Betrieb), wird das von der Videoquelle kommende Videosignal auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Der V-Mate ist nun angeschlossen.

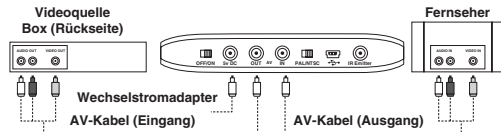

Einstellen des V-Mate

1. Achten Sie darauf, dass eine kompatible Speicherkarte eingesetzt ist. Es dürfen nicht mehrere Karten gleichzeitig eingesetzt werden.
2. Stellen Sie auf dem nächsten Bildschirm das Datum und die Uhrzeit ein (die genaue Uhrzeit und das genaue Datum sind erforderlich, damit Aufnahmetermine programmiert werden können). Wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird, wird die Uhr im V-Mate zurückgesetzt. Wird der V-Mate anschließend wieder eingeschaltet, weist eine Meldung darauf hin, dass die Uhr eingestellt werden muss. Wenn die Zeit eingestellt ist, wird das Hauptmenü geöffnet.
3. Damit die Videodateien in einem Format aufgenommen werden, das mit Ihrem Wiedergabegerät kompatibel ist, müssen Sie die passenden Aufnahmeeinstellungen festlegen. Sie können diese Einstellungen manuell festlegen oder einfach das verwendete Wiedergabegerät aus einer Liste auswählen. Wenn Sie die Auswahl über die Liste durchführen, wählen Sie SETTINGS (EINSTELLUNGEN) und dann RECORDING FORMAT (AUFNAHMEFORMAT). Wählen Sie die Kategorie aus, der Ihr Wiedergabegerät angehört, und wählen Sie dann die Marke und die Modellnummer aus. Die Einstellungen können manuell durch Auswahl der folgenden Menübefehle festgelegt werden: SETTINGS (EINSTELLUNGEN) → RECORDING FORMAT (AUFNAHMEFORMAT) → MANUAL SETTINGS (MANUELLE EINSTELLUNGEN). Die folgenden Einstellungen können manuell angepasst werden:

- Qualität (je höher die Qualität, desto schärfer ist die Videowiedergabe)
 - Format (unter Umständen muss für ein bestimmtes Wiedergabegerät ein spezielles Videoformat eingestellt werden)
 - Auflösung (je höher die Auflösung, desto breiter und höher ist das angezeigte Videobild)
 - Bildrate (je höher die Bildrate, desto ruhiger ist die Videowiedergabe)
4. Damit V-Mate die Videoaufnahmen starten kann, die während Ihrer Abwesenheit zu programmierten Terminen durchgeführt werden sollen, muss der Infrarot-Emitter einen Infrarotcode verwenden, der mit der Kabel-, Satelliten- bzw. terrestrischen Empfängerbox oder dem Videorekorder kompatibel ist.
- A. Gehen Sie zu SETTINGS (EINSTELLUNGEN) → IR EMITTER (IR-EMITTER).
- B. Wählen Sie die Videoquelle aus, die mit dem V-Mate verbunden ist.
- C. Geben Sie den Code für den gewählten Gerätetyp und die Marke ein. Sie finden diesen Code in der Tabelle am Ende dieser Bedienungsanleitung. Die aktuellste Liste der Infrarotcodes für Videoquellen finden Sie unter www.sandisk.com.
- D. Führen Sie den Test durch, um zu überprüfen, ob V-Mate ordnungsgemäß mit der Videoquelle funktioniert.
5. Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit über SETTINGS (EINSTELLUNGEN) → Date & Time (Datum und Uhrzeit) ein.
6. Verwenden Sie SETTINGS (EINSTELLUNGEN) → Language (Sprache), um gegebenenfalls die Sprache zu ändern.

Aufnehmen mit dem V-Mate*

Gehen Sie zu RECORD NOW (JETZT AUFNEHMEN) im Hauptmenü oder drücken Sie die Aufnahmetaste auf der Fernbedienung. Daraufhin erscheint die Bildschirmanzeige RECORD NOW (JETZT AUFNEHMEN). Diese Anzeige enthält ein Vorschaufenster. Wenn die Videoquelle eingeschaltet ist, sind im Vorschaufenster die Videobilder zu

sehen, die von der Videoquelle übertragen werden. Drücken Sie die Aufnahmetaste oder die Taste OK. Daraufhin wird der Timer aktiviert. Daran können Sie erkennen, dass das Video aufgenommen wird. Die LED-Anzeige neben dem Kartensteckplatz blinkt jetzt und zeigt dadurch an, dass Daten auf die eingesteckte Karte geschrieben werden. **NEHMEN SIE DIE KARTE NICHT HERAUS, SOLANGE DIE ANZEIGE BLINKT. ANDERNFALLS KÖNNEN DIE KARTE UND DIE VIDEODATEI BESCHÄDIGT WERDEN.** Drücken Sie die Stoptaste, um die Aufnahme zu beenden.

Bei Aufnahmen in der Auflösung 640x480 wird keine Vorschauansicht angezeigt (in den anderen Auflösungen wird während der Aufnahme ein Vorschaufenster eingeblendet). Stattdessen ist der Bildschirm schwarz und nur in der linken oberen Ecke erscheint der Hinweis „REC“ („AUFZ“). Daran ist zu erkennen, dass mit dem V-Mate gerade eine Aufnahme erstellt wird. Der Ton der Aufnahme wird wiedergegeben. Wenn Sie die Videobilder während der Aufnahme in VGA-Auflösung sehen möchten, können Sie eine direkte Verbindung zwischen der Videoquelle (zweiter AV-Ausgang erforderlich) und dem Fernseher (zweiter AV-Eingang erforderlich) herstellen. Für diese Verbindung benötigen Sie ein zusätzliches AV-Kabel (nicht inbegriffen).

Gehen Sie im Hauptmenü zu SCHEDULE RECORDING (AUFNAHMEPROGRAMMIERUNG), um eine Aufnahme zu programmieren. Wählen Sie einen Zeitabschnitt (bis zu 30 Zeitabschnitte können gleichzeitig programmiert werden). Stellen Sie das Datum, den Sendekanal, die Startzeit und die Endzeit ein und legen Sie fest, wie oft die Aufnahme wiederholt werden soll (ONCE [1x] – für eine einmalige Aufnahme; DAY [TAG] – für eine täglich wiederholte Aufnahme; WEEK [WOCH] – für eine wöchentlich wiederholte Aufnahme). Wenn Sie mehrere Zeitabschnitte programmieren, sollten Sie darauf achten, dass sich die einzelnen Aufnahmezeiten nicht überschneiden. Wenn Sie einen Zeitabschnitt wieder löschen möchten, wählen Sie den entsprechenden Zeitabschnitt aus und drücken Sie die Lösch Taste auf der Fernbedienung.

Wenn die Aufnahme abgeschlossen ist und die Anzeige nicht mehr blinkt, können Sie die Karte aus dem V-Mate entfernen, um sie dann in Ihr Wiedergabegerät einzusetzen. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr Wiedergabegerät nach, wenn Sie nicht

wissen, wie Sie die Karte einstecken müssen und wie Videodateien auf Ihrem Gerät wiedergegeben werden können.

Unbefugte Aufnahmen von urheberrechtlich geschützten Materialien stellen unter Umständen eine Verletzung der Urheberrechte der jeweiligen Rechtsinhaber dar. Solche Aufnahmen sind möglicherweise gesetzeswidrig.

Abspielen von Videos mit dem V-Mate

Sie können den V-Mate nicht zur Aufnahme von Videodateien verwenden, um sie anschließend auf mobilen Geräte wiederzugeben. Die aufgenommenen Videos können auch auf dem V-Mate abgespielt werden. Wählen Sie PLAY VIDEO (VIDEO WIEDERGEHEN) im Hauptmenü, und öffnen Sie einen Ordner oder wählen Sie eine Videodatei aus. Drücken Sie die Wiedergabetaste auf der Fernbedienung, um die Videowiedergabe zu starten. Wenn Sie eine Videodatei löschen möchten, wählen Sie die Datei aus und drücken Sie die Löschtaste auf der Fernbedienung. Wenn Sie genauere Informationen zu einer Videodatei sehen möchten, wählen Sie die Datei aus und drücken Sie auf die Infotaste.

Abspielen einer Videoaufnahme auf einem PC

Sofern die neuesten Updates installiert wurden, sind RealNetworks™ RealPlayer™ 10 oder höher und Apple® QuickTime™ 6 oder höher mit MPEG-4 ISO-Dateien (.MP4) kompatibel. Diese Programme können zur Wiedergabe auf einem PC verwendet werden.

Fehlerbehebung

Antworten auf häufig gestellte Fragen und andere Supportinformationen zum V-Mate finden Sie auf unserer Website unter www.sandisk.com/retail/support.asp.

Telefonische Anfragen können Sie an die folgende Rufnummer richten: **+1-866-726-3475**, Mo–Fr 6.00 Uhr 18.00 Uhr (Pazifik-Standardzeit, MEZ -9).

Weltweite Codeliste für die Einrichtung von Geräten

Einrichtungscodes für Kabelkonverter (einschließlich Kabel/DVR-Kombinationen)

ABC	0003, 0008, 0237
Americast	0899
Austar	0276
Bell South	0899
Bestlink	0303
Birmingham Cable Communications	0276
British Telecom	0003
Cable & Wireless	1068
Clearmaster	0883
ClearMax	0883
Coolmax	0883
Coship	1462
Daehan	0778
Daeryung	0008, 0477, 0877, 1877
Director	0476
France Telecom	0817
Galaxi	0008
GE	0237
Gehua	0476
General Instrument	0003, 0276, 0476, 0810
General Instruments	0003, 0276, 0476
GNI	1466
GoldStar	0144
Hamlin	0009, 0273
Hongtian Jiangsu	1462
Hwalin	0303
Jerrold	0003, 0276, 0476, 0810

Jiuzhou	1445
Kabelvision	0003
KNC	0008
LG	0144
Macab	0817
Melita	0003
Memorex	0000
Motorola	0276, 0476, 0810, 1254, 1376
Mr Zapp	0817
MS	0303
Multitech	0883
Noos	0817
NTL	0003, 0276, 1060, 1068
Oak	0303
Ono	1068
Optus	0276, 1060
Pace	0237, 1060, 1068, 1877
Panasonic	0000, 0008, 0107
Paragon	0000
Philips	0317, 0817, 1305
Pioneer	0144, 0533, 0877, 1877
Pulsar	0000
PVP Stereo	
Visual Matrix	0003
Quasar	0000
RadioShack	0303, 0883
Regal	0273, 0279
Runco	0000
Sagem	0817
Salora	0000
Samsung	0000, 0144, 0840, 1060

Scientific Atlanta	0008, 0237, 0477, 0877, 1068, 1877
Skyworth	1464
Sony	1006
Starcom	0003
Supercable	0276
Supermax	0883
Taihan	0778
TCL	1445
Telewest	1068
Time Warner cable	1877
TongKook	0840
Torx	0003
Toshiba	0000
Trans PX	0276, 0303
Tristar	0883
TS	0003, 0303
United Cable	0003
US Electronics	0276
V2	0883
Viewmaster	0883
Vision	0883
Visiopass	0817
Vortex View	0883
Zenith	0000, 0008, 0525, 0899

Einrichtungscodes für Satellitenempfänger (einschließlich Satellit/DVR-Kombinationen)

@sat	1300
ABsat	0123
ADB	0642
AGS	0710
Akai	0200

Allsat	0200, 1017, 1043	CityCom	0299, 1075, 1176	Echostar	0167, 0610, 0775, 0853, 0871, 1005, 1086, 1200, 1505, 1775	Grundig	0173, 0345, 0847, 0853, 0879	Kathrein	0123, 0173, 0200, 0249, 1221	Nikko	0200
AlphaStar	0772	Colombia	0132							Nokia	0723, 0751, 0853, 0873, 1023, 1223
Ampere	0132	Columbia	0132			Hanseatic	1099	Kenwood	0853		
Amstrad	0132, 0345, 0795, 0847, 0863, 0882, 1175	Comag	0132	Einhell	0132	Hirschmann	0173, 0299, 0710, 0882, 1085, 1111	Key West	0132	OctalTV	1505
		Conrad	0132	Elta	0200			Klap	0710	OnDigital	0751
AntSat	1017, 1083	Crossdigital	1109	Emme Esse	0871	Hisense	1535	Koscom	1043	Optex	1043
Arcon	1043, 1075	Cryptovision	0795	Engel	1017	Hitachi	0819, 1250	Kreiling	0249	Optus	0879
Arnion	1300	Cyrus	0200	Eurieult	0882	HNE	0132	Kreiselmeier	0173	Orbitech	1099
Asat	0200	D-box	0723, 0873	Europa	0863	Hornet	1300	L&S Electronic	0132, 1043	Origo	0497
AssCom	0853	Delfa	0863	Europhon	0132, 0299	HSnsl & Gretel	0132	LaSAT	0132, 0299	OSAT	0345
Astacom	0710	Deltasat	1075	Eurosky	0132, 0299	HTS	0775, 1775	LG	1075, 1414	Pace	0200, 0497, 0720, 0795, 0847, 0853, 0887, 1175
Aston	0142	Digenius	0299	Expressvu	0775, 1775	Hughes		Lifesat	0132, 0299, 1043		
Astro	0173, 1099	DigiQuest	0863	Force	1101	Network Syst	0749	Logix	1017, 1075	Packard Bell	1111
Atsat	1300	Digiturk	1076	Force NO AS	1101	Hughes		Lorenzen	0132, 0299	Packsat	0710
Aurora	0642, 0879	DirectTV	0099, 0247, 0392, 0566, 0639, 0724, 0749, 0819, 1076, 1108, 1109, 1142, 1392, 1414, 1442, 1639, 1640, 1749, 1856	Fortec Star	1017, 1083	Network Systems	0749, 1142, 1442, 1749	Luxor	0345	Palcom	0299
Austar	0497, 0642, 0863, 0879			Foxtel	0497, 0720, 0879, 1176	Humax	0863, 1176, 1406	Magnavox	0722, 0724	Panasat	0615, 0879
				Fracarro	0871			Manata	0132, 0710	Panasonic	0247, 0701, 0847, 1527
Axiel	0710			Freesat	0882	Huth	0132, 1017, 1075	Manhattan	1017, 1083		
Axis	1111			FTEmaximal	0863			Marantz	0200	Panda	0173
Bentley Walker	1017			Fuba	0173, 0299	Hyundai	1075	Maspro	0173, 1530	Patriot	0132, 0710
Blaupunkt	0173			Galaxis	0853, 0863, 0879, 1101, 1111	I-Lo	1535	Matsui	0173, 0710	Paysat	0724
Boca	0132					ID Digital	1176	Maximum	1075	Philips	0099, 0173, 0200, 0710, 0722, 0724, 0749, 0853, 0856, 0887, 1076, 1114, 1142, 1442, 1749
Boston	0710					Indovision	0887	MediaSat	0853		
Brand Unknown	0132, 0299	Discovery	0710	Gamet	1075	Ingelen	0882	Medion	0132, 0299, 1043, 1075		
British Sky		Diseqc	0710	GE	0566	Innova	0099	Mega	0200		
Broadcasting	0847, 1175, 1847	Dish Network System		General Instrument	0869	International	0132	Memorex	0724		
				General Instruments		Interstar	1017	Metz	0173		
BskyB	0847, 1175				0869	InVideo	0871	Micromaxx	0299		
BT	0710	Dishpro	0775, 1005, 1505, 1775	GF	1043	IR	0173	Microstar	1075		
Canal Digital	0853			GF Star	1043	Irdeto Technology	0879	Mitsubishi	0749	Phonotrend	0863, 1017, 1200
Canal Satellite	0853	DMT	1075	GOD Digital	0200	ISkyB	0887	Morgan's	0132, 0200		
Canal+	0853	DNT	0200	GOI	0775, 1775	Italtel	0871	Motorola	0856, 0869	Pioneer	0853
CanalSatellite	0853	Dream Multimedia	1237	Gold Box	0853	ITT Nokia	0723, 0873	Multichoice	0642, 0879	Planet	0871
Century	0856	DREAM		Goldbox	0853	Jiuzhou	1450	Myryad	0200	Preisner	0132, 1101
Chaparral	0216	multimedia.TV	1237	Goldvision	1017	JOK	0710	Netsat	0099, 0887	Premiere	0853, 0873
Cherokee	0123, 0710	DStv	0642, 0879	Gradiente	0099, 0856, 0887	JVC	0775, 1775	Neuling	0132	Prima	0795
Chess	1085	DX Antenna	1530			Kaon	1300	Next Level	0869	Primacom	1111
						KaTelco	1111			Profile	0710

Proscan	0392, 0566	Skymax	0200	Triax	0132, 0200,	Magnavox	1904	Accent	0072	Awa	0037, 0043,
Proton	1535	SL	0132, 0299		0853, 1099	Mitsubishi	1917	Admiral	0048, 0209		0278, 0642
QNS	1402	SM Electronic	1200	Trio	1075	Orion	1911	Adventura	0000	Baird	0000, 0041,
Quadral	0710			UEC	0879	RadioShack	1904	Adyson	0072		0104
Quelle	0299	Smart	0132, 0299,	UltimateTV	1392, 1640	RCA	1917, 1922	Aiko	0278	Basic Line	0046, 0072,
Radiola	0200		0882, 1101	Uniden	0722, 0724	Samsung	1959	Aim	0278		0104, 0278
RadioShack	0869	Sony	0639, 0847,	Unisat	0132, 0200	Sansui	1904, 1911	Aiwa	0000, 0037,	Beaumarck	0240
Radix	0882		0853, 1524,	Universum	0173, 0299,	Schneider	1904		0209, 0348,	Beko	0104
RCA	0143, 0392,		1639, 1640	1087, 1099		Sears	1904		0479	Bell & Howell	0104
	0566, 0855,	SR	0132	US Digital	1535	Sharp	1917	Akai	0037, 0041,	Bestar	0278
	1392	Star	0887	USDTV	1535	Sony	1904		0240, 0315,	Black Diamond	0642
RFT	0200	Star Choice	0869	Variosat	0173	Symphonic	1904		0348, 0642	Black Panther	0278
Roadstar	0853	Starlite	0200	Ventana	0200	Teac	1904	Akiba	0072	Blaupunkt	0081, 0162,
Saba	0710	Stream	1847	VH-Sat	0299	Thomas	1904	Akura	0072		0226
Sagem	0820, 1114,	Strong	0132, 0853,	Visiosat	0142, 0710	Zenith	1904, 1911	Alba	0000, 0072,	Blue Sky	0037, 0072,
	1307		0879, 1300	Viva	0856				0081, 0209,		0209, 0278,
Samsung	0853, 0863,	Sunkai	0123	Voom	0869				0278, 0315,		0348, 0642
	1017, 1108,	Sunstar	0132, 0642	Wintel	0299				0348	Bondstec	0072
	1109, 1276	Supernova	0887	Wisi	0173, 0299				1972	Brand Unknown	0104, 0348
Sat Control	1300	SVA	1455	Worldsat	0123, 0710	Apex Digital	1943	Alienware	0240	Brandt	0041, 0320
Satstation	1083	Tecatel	1200	XCOM	0123	Broksonic	1935	Allorgan	0081	Brandt Electronic	0041
Schneider	0710	TechniSat	0200, 0863,	Xsat	0123, 0847	Bush	0698, 1037	Allstar	0278	Brandt Electronique	0041
Schwaiger	0132, 0863,	1099		Xtreme	1300	Grundig	1935	America Action	0035	Brinkmann	0209, 0348
	1075, 1083,	Technowelt	0132	Yes	0887	Hitachi	1960	American High	0479	Brokmann	0002, 0121,
	1111	Techsan	1017	Zehnder	1075	Panasonic	1941	Amoisonic	0000, 0072,	Broksonic	0184, 0209,
SCS	0299	tekComm	1017	Zenith	0856, 1856	Philips	1961	Amstrad	0278		0348, 0479
Sedea Electronique	0132	Teleciel	1043			RCA	1948	Anam	0037, 0162,	Bush	0000, 0072,
SEG	1075, 1087	Telefunken	0710			Sansui	1935		0226, 0240,		0081, 0209,
Seleco	0871	Telestar	1099			Sylvania	0171		0278		0278, 0315,
Serino	0610	Televés	0132, 1300			Toshiba	1935	Anam National	0162, 0226,		0348, 0642
Siemens	0173	Televisa	0887						1562	Calix	0037
Silva	0299	Thomson	0392, 0710,						0072	Canon	0035
SKY	0099, 0847,		0820, 0847,						0000	Carena	0081, 0209
	0856, 0887,		0853, 1046						0081	Carrefour	0045
	1014, 1175,	Tioko	0132						0037, 0081	Carver	0081
	1847, 1856	Tivo	1142, 1442						0240	Casio	0000
SKY Italia	1847	Tokai	0200						0037, 0038	Cathay	0278
Sky Television	1014	Toshiba	0749, 0790,						0278	CCE	0072, 0278
SKY+	1175		1285, 1530,						0037, 0278	CGE	0000, 0041
Skymaster	1075, 1085,		1749						0000	Changhong	0048, 0081
	1200	TPS	0820, 1307							Cimline	0072

Cineral	0278	Elcatech	0072	Garrard	0000	Headquarter	0046	Irradio	0037, 0072,	Lifetec	0209, 0348
Citizen	0037, 0278	Electrohome	0037	Gateway	1972	Hewlett Packard	1972		0081	Lloyd's	0000
Clatronic	0000, 0072	Electroponic	0037	GE	0035, 0048,	HI-Q	0047	ITT	0041, 0046,	Loewe	0037, 0081,
Colt	0072	Elin	0240		0060, 0226,	Hinari	0041, 0072,		0104, 0240		0162, 1562
Condor	0278	Elsay	0072		0240, 0320		0209, 0240,	ITV	0037, 0278	Logik	0072, 0209,
Craig	0037, 0047,	Elta	0072, 0278	GEC	0081		0278	JBL	0278		0240
	0072, 0240	Emerex	0032	General	0045	Hisawa	0209	Jensen	0041	Lux May	0072
Crown	0037, 0072,	Emerson	0000, 0002,	General Technic	0348	Hischito	0045	JMB	0209, 0348		
	0278		0035, 0037,	Genexxa	0104	Hitachi	0000, 0037,	Joyce	0000		
Curtis Mathes	0035, 0041,		0043, 0045,	Go Video	0432		0041, 0042,	JVC	0041, 0045,	Luxor	0043, 0046,
	0060, 0162		0072, 0121,	GoldHand	0072		0046, 0081,		0067, 0081,		0047, 0048,
Cybernex	0240		0184, 0209,	GoldStar	0037, 0038,		0089, 0240		1008		0104, 0315
CyberPower	1972		0240, 0278,		0209, 0225,	Hornyphon	0081	Kaisui	0072	LXI	0037
Cyrus	0081		0479		0226	Howard Computers	1972	Kambrook	0037	M Electronic	0000, 0038
Daewoo	0045, 0046,	ESC	0240, 0278	Goodmans	0000, 0037,	HP	1972	Karcher	0081, 0278	Magnasonic	0278
	0104, 0209,	Etzuko	0072		0072, 0081,	Hughes		KEC	0037, 0278	Magnavox	0000, 0035,
	0278, 0642	Ferguson	0000, 0041,		0209, 0278,	Network Syst	0042	Kendo	0072, 0209,		0039, 0081,
Dansai	0072, 0278		0278, 0320		0348, 0642	Hughes			0278, 0315,		0149, 0642
Daytron	0278	Fidelity	0000, 0072,	GPX	0037	Network Systems	0042, 0739		0348, 0642	Magnin	0240
De Graaf	0042, 0046,		0240, 0432	Gradiente	0000	Hypson	0000, 0037,	Kenwood	0038, 0041,	Magnum	0642
	0048, 0081,	Finlandia	0000, 0037,	Graetz	0041, 0104,		0072, 0209,	0067		Manesth	0045, 0072,
	0104		0042, 0043,		0240		0278	KIC	0000		0081, 0209
Decca	0000, 0041,		0046, 0048,	Granada	0000, 0037,	Hi! er	0278, 0642	Kimari	0047	Marantz	0035, 0038,
	0067, 0081,		0081, 0104,		0042, 0046,	iBUYPOWER	1972	Kioto	0348		0081, 0209
	0209		0226		0048, 0081,	Imperial	0000	KLH	0072	Mark	0000, 0278
Deitron	0278	Finlux	0000, 0042,		0104, 0226,	Ingersoll	0209, 0240	Kneissel	0037, 0209,	Marta	0037
Dell	1972		0081, 0104		0240	Inno Hit	0072		0278, 0348	Master's	0278
Denko	0072	Firstline	0037, 0043,	Grandin	0000, 0037,	Interbuy	0037, 0072	Kodak	0035, 0037	Matsui	0209, 0240,
Denon	0042		0045, 0072,		0072, 0209,	Interfunk	0081, 0104	Kolin	0041, 0043		0278, 0348
Diamant	0037		0209, 0278,		0278	Internal	0278	Kolster	0209	Matsushita	0035, 0162,
Diamond	0348		0348	Grundig	0072, 0081,	International	0037, 0278,	Korpel	0072		0226
DirecTV	0739	Fisher	0046, 0047,		0226, 0320,		0642	Kuba	0047	Media Center PC	1972
Domland	0209		0104		0347, 0348	Intervision	0000, 0209,	Kuba Electronic	0047	Mediator	0081
Dual	0000, 0041,	Flint	0209, 0348	Haaz	0348		0278	Kuwa	0226	Medion	0209, 0348,
	0081, 0278,	Frontech	0072	Hanseatic	0037, 0038,	IR	0041, 0042,	Kyoto	0072		0642
	0348	Fuji	0033, 0035		0081, 0209		0045, 0047,	Lenco	0278	MEI	0035
Dumont	0000, 0081,	Fujitsu	0000, 0045	Haojie	0240		0072, 0081,	Leyco	0072	Meletronic	0000, 0037,
	0104	Fujitsu General	0037	Harley Davidson	0000		0104, 0209,	LG	0037, 0038,		0038
Durabrand	0038, 0039	Funai	0000	Harman/Kardon	0038, 0081		0226, 0240,		0042, 0045,		
Dynatech	0000	Galaxi	0000	Harwood	0072		0348		0209		
Elbe	0038, 0278	Galaxis	0278	HCM	0072						

Memorex	0000, 0035, 0037, 0039, 0046, 0047, 0048, 0104, 0162, 0209, 0240, 0348, 0479	Newave	0037 0072, 0278	Palsonic	0000, 0072, 0642	Quarter	0046	Sanky	0039, 0048	Shintom	0072, 0104
		Nikkai	0037			Quartz	0046	Sansei	0048	Shivaki	0037
		Nikko	0240	Panasonic	0035, 0162, 0225, 0226, 0616, 1062, 1562	Quasar	0035, 0162, 0278	Sansui	0000, 0041, 0067, 0072, 0209, 0348, 0479	Shogun	0240
		Noblex	0041, 0042, 0046, 0048, 0081, 0104, 0240, 0278, 0315			Quelle	0081			Siemens	0037, 0046, 0081, 0104, 0320, 0347
		Nokia	0081, 0104, 0240, 0278, 0315	Pathe Cinema	0043	Radialva	0037, 0048, 0072, 0081	Sanyo	0046, 0047, 0048, 0067, 0104, 0209, 0240, 0348, 0240, 0278	Siera	0081
Memphis	0072			Pathe Marconi	0041	Radiola	0081			Silva	0037
Metronic	0081			Penney	0035, 0037, 0038, 0042, 0240	Radionette	0037			Silver	0278
Metz	0037, 0081, 0162, 0226, 0347, 1562	Nordmende	0041, 0067, 0320			RadioShack	0000, 0037			Singer	0045, 0072, 0348
						Radix	0037	Saville	0081		
MGA	0043, 0240	Northgate	1972	Pentax	0042	Randex	0037	SBR	0000, 0041, 0104, 0315, 0348	Sinudyne	0081, 0209
MGN Technology	0240	NU-TEC	0209	Perdio	0000, 0209	Rank	0041	Schaub Lorenz	0000, 0041, 0104, 0315, 0348	Smaragd	0348
Micormay	0348	Oceanic	0000, 0041, 0046, 0048, 0081, 0104	Philco	0000, 0035, 0038, 0072, 0209, 0226, 0479	Rank Arena	0041			Sonic Blue	0616
Micromaxx	0209					RCA	0000, 0035, 0042, 0048, 0060, 0149, 0226, 0240, 0320, 0880	Schneider	0000, 0037, 0042, 0072, 0081, 0240, 0278, 0348, 0642	Sonneclair	0072
Microsoft	1972	Okano	0072, 0209, 0278, 0315, 0348	Phillips	0000, 0035, 0081, 0226, 0618, 0739					Sonolor	0046
Migros	0000					Realistic	0000, 0035, 0037, 0046, 0047, 0048, 0104			Sontec	0037
Mind	1972	Olympus	0035, 0226							Sony	0000, 0032, 0033, 0035, 0636, 1972
Minolta	0042	Onimax	0642	Phoenix	0278			Scott	0043, 0045, 0121, 0184	Soundwave	0037, 0209, 0348
Mitsubishi	0000, 0041, 0043, 0048, 0067, 0081, 0642	Optimus	0037, 0048, 0104, 0162, 0432, 1062	Phonola	0081						
				Pilot	0037	Reoc	0348	Sears	0000, 0035, 0037, 0042, 0046, 0047, 0104	Ssangyong	0072
Motorola	0035, 0048	Orbit	0072	Pioneer	0042, 0067, 0081, 0162	ReplayTV	0616			Standard	0278
MTC	0000, 0240	Orion	0002, 0121, 0184, 0209, 0348, 0479	Polk Audio	0081	Rex	0041			Stern	0278
Multitec	0037			Portland	0278	RFT	0072	Seaway	0278	STS	0042
Multitech	0000, 0072			Prinz	0000	Roadstar	0037, 0072, 0081, 0240, 0278	SEG	0072, 0081, 0240, 0278, 0642	Sunkai	0209, 0278, 0348
Murphy	0000	Orson	0000	Profitronic	0081, 0240					Sunstar	0000
Myryad	0081	Osaki	0000, 0037, 0072	Proline	0000, 0278, 0320, 0642	Royal	0072			Suntronic	0000
NAD	0104					Runco	0039	SEI	0081	Sunwood	0072
Naiko	0642	Osume	0072	Proscan	0060	Saba	0041, 0278, 0320	Sei-Sinudyne	0081	Supra	0037, 0278, 0348
National	0226	Otake	0209	Proscoc	0278			Seleco	0037, 0041		
Nebula Electronics	0033	Otto Versand	0081	Prosonic	0209, 0278	Saisho	0209, 0348	Semivox	0045, 0209	Sylvania	0000, 0035, 0043, 0081
NEC	0035, 0037, 0038, 0041, 0048, 0067, 0104, 0278	Pacific	0000, 0348, 0642	Protoc	0072	Salora	0043, 0046, 0104	Semp	0045		
				Protech	0081			Sentra	0072	Symphonic	0000
Neckermann	0081	Packard Bell	1972	ProVision	0278	Sampo	0037, 0048	Setron	0072	Systemax	1972
Nesco	0000, 0072	Palladium	0037, 0041, 0072, 0209, 0348	Pulsar	0039	Samsung	0045, 0240, 0432	Sharp	0037, 0048, 0209	T+A	0162
Neufunk	0209			Pye	0000, 0081			Shinco	0000	Tagar Systems	1972
				Qisheng	0060					Taisho	0209

Tandberg	0278	Thomas	0000
Tandy	0000, 0104	Thomson	0041, 0060,
Tashiko	0000, 0037,		0067, 0278,
	0048, 0081,		0320
	0240	Thorn	0037, 0041,
Tatung	0000, 0041,		0104
	0043, 0045,	Tivo	0618, 0636,
	0048, 0067,		0739, 1503
	0081, 0209,	TMK	0240
	0348	Tokai	0037, 0041,
Tchibo	0348		0072, 0104
TCM	0348	Topline	0348
Teac	0000, 0037,	Toshiba	0041, 0042,
	0041, 0072,		0043, 0045,
	0278, 0642		0067, 0081,
Tec	0072		0432, 1008,
Tech Line	0072		1503, 1972
Technics	0035, 0081,	Totevision	0037, 0240
0162, 0226		Touch	1972
TechniSat	0348	Towada	0072
Teco	0035, 0037,	Tradex	0081
	0038, 0041,	Triad	0278
	0048	Uher	0240
Tedalex	0037, 0209,	Ultravox	0278
	0348	Unitech	0240
Teknika	0000, 0035,	United	0348
	0037	United Quick Star	0278
Teleavia	0041	Universum	0000, 0037,
Telefunken	0041, 0209,		0081, 0104,
	0278, 0320,		0209, 0240,
	0642		0348"
Telestar	0037	Vector	0045
Teletech	0000, 0072,	Vector Research	0038
	0278	Victor	0041, 0067"
Tenosal	0072	Video Concepts	0045
Tensai	0000, 0072,	Video Technic	0000
	0278	Videomagic	0037
Tevion	0209, 0348,	Videosonic	0240
	0642	Viewsonic	1972
Textet	0278	Villain	0000

Wards	0000, 0033,
	0035, 0038,
	0039, 0042,
	0045, 0046,
	0047, 0048,
	0060, 0072,
	0081, 0149,
	0240
Watson	0081, 0642
Weltblick	0037
Wharfedale	0642
White	
Westinghouse	0072, 0209,
	0278
World	0348
XR-1000	0000, 0035,
	0072
Yamaha	0038, 0041
Yamishi	0072, 0278
Yokan	0072
Yoko	0037, 0072,
	0240
Zenith	0000, 0033,
	0039, 0209,
	0479"
ZT Group	1972
ZX	0209, 0348

Garantie

SanDisk garantiert, dass dieses Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab dem Kaufdatum frei von Material-, Konstruktions- und Herstellungsschäden ist und bei normaler Verwendung im Wesentlichen den veröffentlichten Spezifikationen entspricht. Im Einzelnen gelten dabei die unten aufgeführten Bedingungen. Diese Garantie wird dem Erstkäufer gewährt, der das Produkt direkt bei SanDisk oder bei einem autorisierten Händler erworben hat. Die Garantie ist nicht übertragbar. Unter Umständen ist ein Kaufnachweis erforderlich. Dieses Produkt muss mit Speicherkarten verwendet werden, die den Spezifikationen der CompactFlash Card Association, der SD Card Association, der MultiMediaCard Association oder den jeweiligen Anforderungen für Memory Stick-, Memory Stick PRO-, SmartMedia- und xD-Picture-Karten entsprechen. Bei Verwendung mit anderen Produkten erlischt die Garantie. SanDisk trägt keine Verantwortung, wenn ein Fehler oder Schaden durch Produkte oder Komponenten von Drittanbietern verursacht wird, unabhängig davon, ob die Verwendung mit diesen Produkten oder Komponenten autorisiert ist oder nicht. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Software von Drittanbietern oder Inhalte, die mit dem Produkt bereitgestellt werden. Sie sind für alle Wartungs- und Reparaturarbeiten selbst verantwortlich, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Software notwendig werden. Die Garantie erlischt, wenn die Speicherkarte nicht in Übereinstimmung mit den Produkt- und Inhaltsanweisungen verwendet wird oder aufgrund von falscher Installation, Missbrauch, unbefugter Reparatur, Veränderungen oder durch einen Unfall beschädigt wird.

Wenden Sie sich bitte bei Garantieansprüchen unter der Telefonnummer +1-866-726-3475 an SanDisk oder senden Sie eine E-Mail an: support@sandisk.com. Sie müssen das Produkt in sicherer Verpackung und entsprechend den Anweisungen von SanDisk auf eigene Kosten zurücksenden. Sie müssen darauf achten, dass Sie eine Bestätigungsnummer zur Verfolgung der Sendung erhalten. Diese Nummer müssen Sie gegebenenfalls SanDisk mitteilen. Es steht SanDisk frei, das Produkt nach eigenem Ermessen entweder zu reparieren, durch ein neues oder überarbeitetes Produkt mit der gleichen oder mit besserer Kapazität und Funktionalität zu ersetzen oder den Kaufpreis

zurückzuerstatten. Die Garantie für das Ersatzprodukt gilt für den verbleibenden Zeitraum der ursprünglichen Garantie. DIE GESAMTE HAFTUNG VON SANDISK UND IHRE AUSSCHLIESSLICHEN ANSPRÜCHE BEI EINEM VERSTOSS GEGEN DIESE GARANTIE DURCH SANDISK SIND AUF DIE GENANNTEN MASSNAHMEN BESCHRÄNKT.

SanDisk übernimmt keine Garantie und ist nicht verantwortlich für verloren gegangene Daten oder Bilder, die auf einem Produkt (einschließlich zurückgesendeter Produkte) gespeichert waren. Die Ursache für den Verlust spielt dabei keine Rolle. Es wird keine Garantie dafür übernommen, dass die Produkte von SanDisk jederzeit fehlerfrei arbeiten. SanDisk-Produkte sollten nicht in lebenserhaltenden Systemen oder anderen Anwendungen verwendet werden, bei denen ein Geräteversagen zu Verletzungen oder zum Tod führen könnte. Aufgrund dieser Garantie stehen Ihnen bestimmte Rechte zu. Je nach geltender Gesetzgebung stehen Ihnen möglicherweise noch andere Rechte zu.

DIE OBIGEN ANGABEN BESCHREIBEN DIE GARANTIEVERPFLICHTUNGEN VON SANDISK IN VOLLEM UMFANG. SANDISK LEHNT IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN ALLE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE AB. DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DER AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE. IN MANCHEN RECHTSGEBIETEN IST DIE ZEITLICHE BESCHRÄNKUNG EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT ZULÄSSIG. DIE OBEN GENANNT BECHRÄNKUNG TRIFFT DARUM EVENTUELL NICHT AUF SIE ZU. SANDISK ODER VERBUNDENE BZW. TOCHTERUNTERNEHMEN HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR DIREKTE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, FÜR FINANZIELLE VERLUSTE ODER FÜR DEN VERLUST VON DATEN BZW. BILDERN. DIESE EINSCHRÄNKUNG GILT AUCH DANN, WENN SANDISK AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. IN MANCHEN RECHTSGEBIETEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG. DER OBIGE HINWEIS AUF EINE BESCHRÄNKUNG ODER EINEN AUSSCHLUSS TRIFFT DARUM

MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZU. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ÜBERSTEIGT DIE HAFTUNG VON SANDISK DEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS PRODUKT BEZAHLT HABEN.

Die Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. SanDisk ist weder für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler bzw. Auslassungen noch für Neben- oder Folgeschäden verantwortlich, die auf die Lieferung, Leistung oder die Verwendung dieses Dokuments zurückzuführen sind. Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SanDisk weder teilweise noch vollständig kopiert, reproduziert, übersetzt oder auf ein elektronisches Medium reduziert werden. SanDisk, das SanDisk-Logo und „Store Your World in Ours“ sind Marken der SanDisk Corporation und sind in den USA und in anderen Ländern eingetragen. V-Mate ist eine Marke der SanDisk Corporation. Die SD-, miniSD-, microSD-, SDHC-, miniSDHC- und microSDHC-Zeichen und -Logos sind Marken. SanDisk ist ein autorisierter Lizenznehmer der Marke MultiMediaCard. RS-MMC, MMCplus und MMCmobile sind Marken der MultiMediaCard Association. Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick DUO und Memory Stick PRO DUO sind Marken der Sony Corporation. PSP und PlayStation sind Marken von Sony Computer Entertainment, Inc. (SCEI). RealNetworks und RealPlayer sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von RealNetworks, Inc. Apple und QuickTime sind Handelsmarken von Apple Computer Inc. und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Andere Markennamen werden nur zu Identifikationszwecken verwendet und sind unter Umständen Marken der jeweiligen Inhaber.

© 2006 SanDisk Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt in China



Headquarters:
1-408-801-1000

SanDisk Corporation

601 McCarthy Boulevard
Milpitas, CA 95035

SanDisk Shanghai

No. 85 Lou Shan Guan Rd.
Room 305B, Oriental Intl. Building
Shanghai, China 200336

SanDisk International, Ltd.

Unit 100, Lakeside Drive
Airside Business Park
Swords, Co. Dublin, Ireland

SanDisk Limited (SDKK)

8F Nisso 15 Bldg.
2-17-19 Shin-Yokohama
Kohoku-ku, Yokohama, Japan 222-0033

U.S. Tech Support:
1-866-SANDISK (726-3475)

Worldwide Tech Support:
www.sandisk.com/techsupport

80-36-00587-Ger

In remembrance of Simon Wang
1977.09.12 - 2006.09.03
OEM Project Manager

